


# COMPONENTI PER REACH STACKER (esterno cabina)

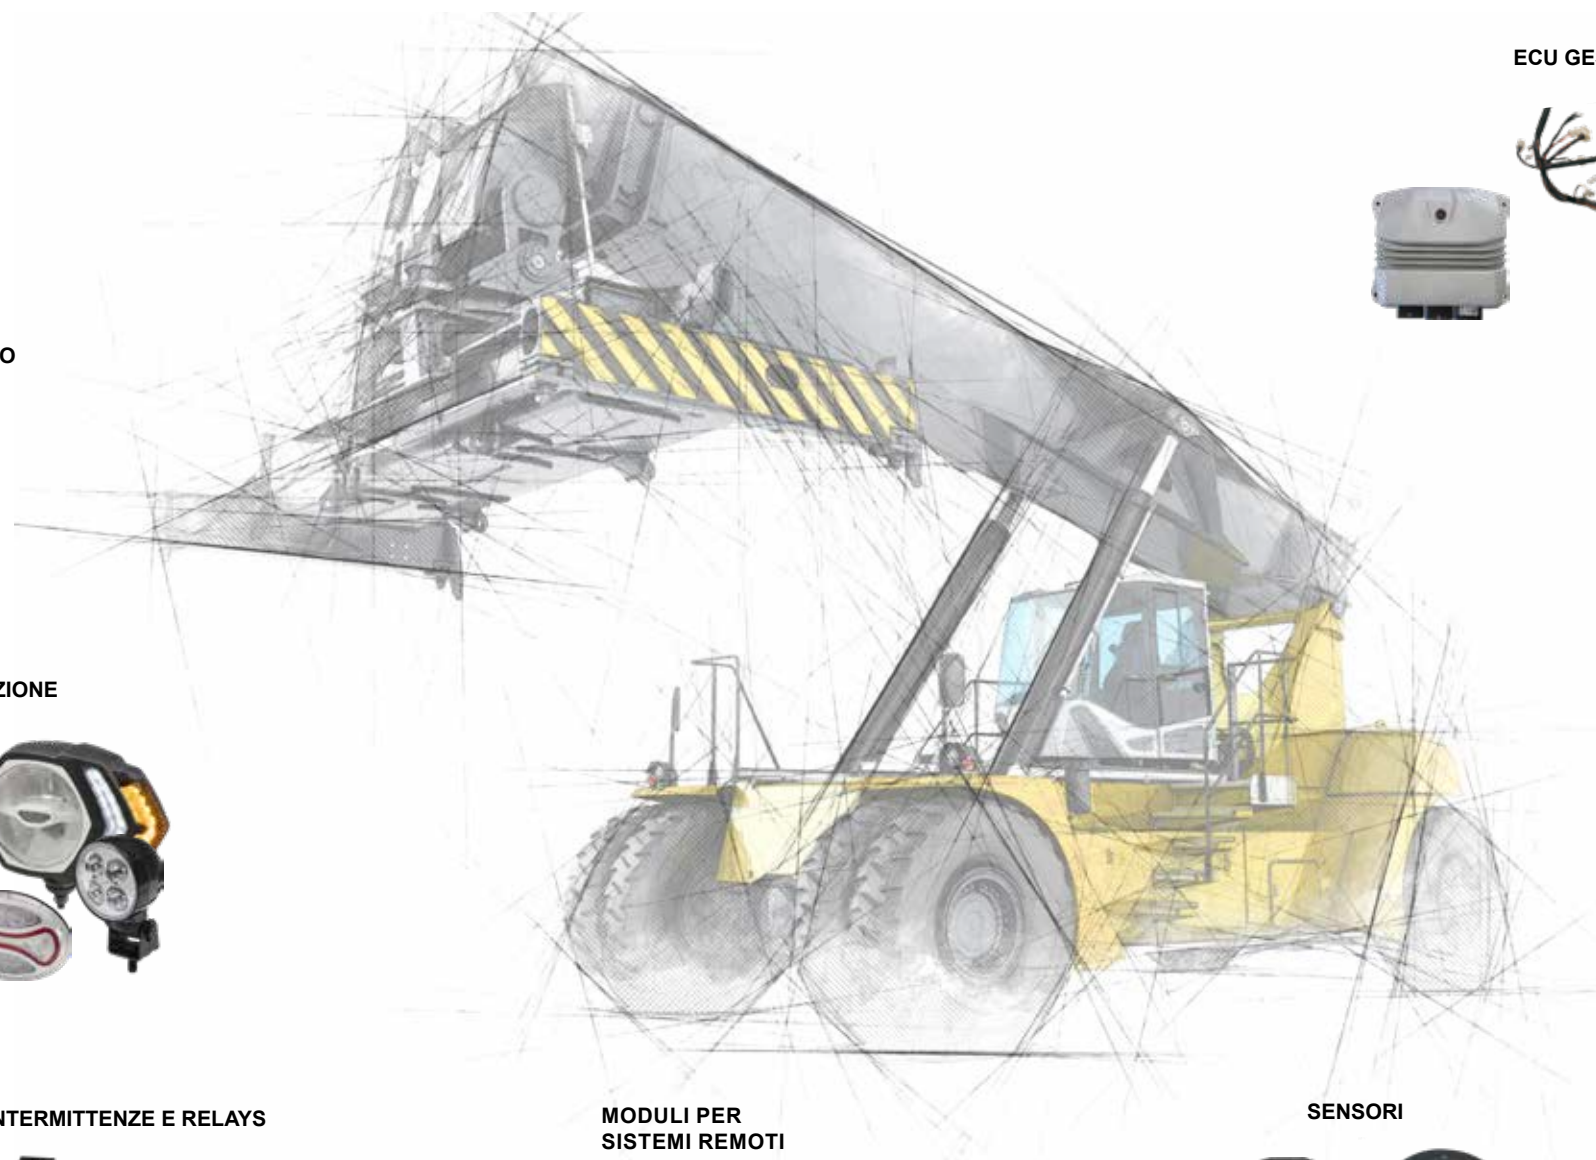

**INTERRUTTORI**



**SENSORI DI LIVELLO**



**ILLUMINAZIONE**



**INTERMITTENZE E RELAYS**



**MODULI PER  
SISTEMI REMOTI**



**SENSORI**



**ECU GESTIONE MACCHINA**



**MODULI DISTRIBUZIONE  
POTENZA**



**COMMUTATORI  
A CHIAVE**



# COMPONENTI PER REACH STACKER (interno cabina)

DISPLAY



MULTILINK CAN BUS



DEVI GUIDA



QPL (Quick Power Link)



CONNETTIVITA'



SEDILI



VOLANTI



COLONNE STERZO



STAMPANTE  
A RULLO



HMI (Human Machine Interface) DEVICES



BRACCIOLI



PEDALI ACCELERATORI  
ELETTRONICI

